




Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub 160 / 160f / 161 / 162 / 210

- Taste **Status** drücken



- Bestätigung mit Taste **Ja**

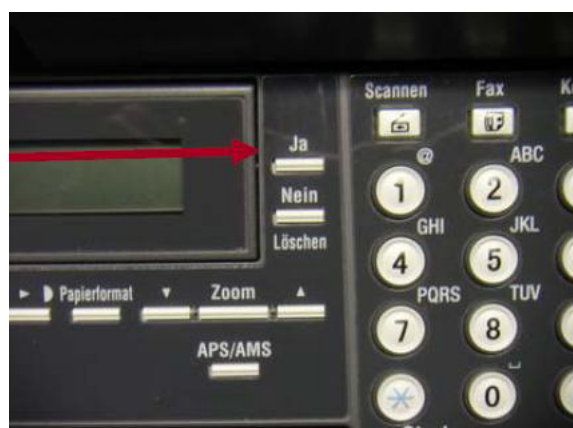

- Einzelne Zählerstände können durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ abgerufen werden