




Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub 163 / 211



- Taste **Status** drücken

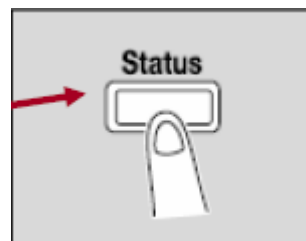

- Bestätigung mit Taste **OK**



- Einzelne Zählerstände können durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ abgerufen werden